

Magna/Cure® UDC2


DIAZO FOTOPOLIMERA PER ALTISSIMA RISOLUZIONE, LINEE FINI E RETINATI

UDC2

Emulsione con alta precisione che offre eccellente resistenza ad inchiostri a base solvente UV e Plastisol. Resiste a piccole tirature con inchiostri a base acqua.

UDC2 offre i seguenti vantaggi:

- Possibilità di utilizzo negli apparecchi stendi gelatina automatici
- Eccellente resistenza alle lunghe tirature;
- Grande resistenza a calore ed umidità;
- Eccellente risoluzione dei tratti fini;
- Specifica per quadricromie ad alta lineatura;
- Bassissimo fattore RZ;
- Facile recupero senza pompa ad alta pressione.

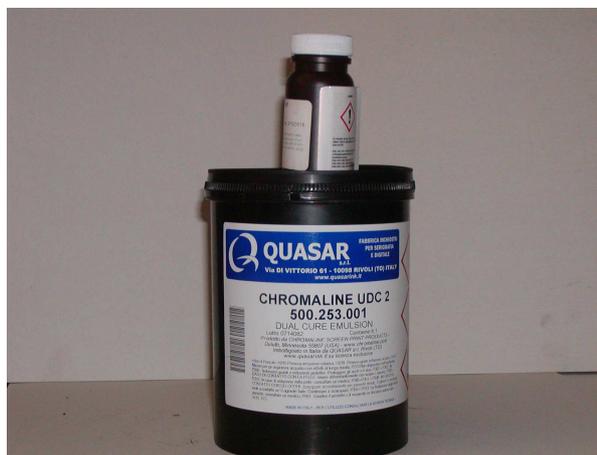

RACCOMANDAZIONI

torchio + lampada
vasca di lavaggio
pulizia dell'area di lavoro
stendi gelatina affilati

PRODOTTI CONSIGLIATI

501.160 Sgrassante per telai
501.130 Strip Liquido

AVVERTENZE

Evitare il contatto con occhi e pelle
Riferirsi alle schede di sicurezza

SPECIFICHE

Colore: Blu Scuro
Esposizione: Rapida
Contenuto con diazo: 36% solido
Viscosità: 3500 cps (con diazo)
Specifiche Speciali: su richiesta
Confezioni: 1 Lt.

CONSERVAZIONE

UDC2 sensibilizzato ha un pot life di 4-6 settimane a temperatura ambiente. Sciogliere il diazo in acqua distillata. Proteggere dal gelo.

TELAIO SOLO EMULSIONATO

Il telaio emulsionato può essere conservato a lungo in locali puliti, a temperatura 15°C - 30°C e completamente al buio

DATA DI SCADENZA

controllare sempre la data di scadenza del prodotto sensibilizzato per avere sempre le migliori prestazioni



Chromaline Screen Print Products

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • Tel: 218-628-2217 • Fax: 218-628-3245
Web Site: www.chromaline.com • E-mail: sales@chromaline.com

AN IKONICS COMPANY

ISO 9001 CERTIFIED

NASDAQ LISTED: IKNX

Prodotto imbottigliato da Quasar srl per Italia e Paesi Mediterranei su licenza esclusiva Chromaline